




# SEGGER 製 HW 製品取扱い注意事項 (J-Link / J-Trace / Flasher)



電気雑音の多い環境でJ-Link / J-Trace / Flasherツールをご使用になる場合は、  
JTAG /SWDアイソレーター及びUSBアイソレーターで外部のノイズを遮断してください。

変換アダプタ・アイソレーター製品：[www.embitek.co.jp/product/jlink-adapter](http://www.embitek.co.jp/product/jlink-adapter)

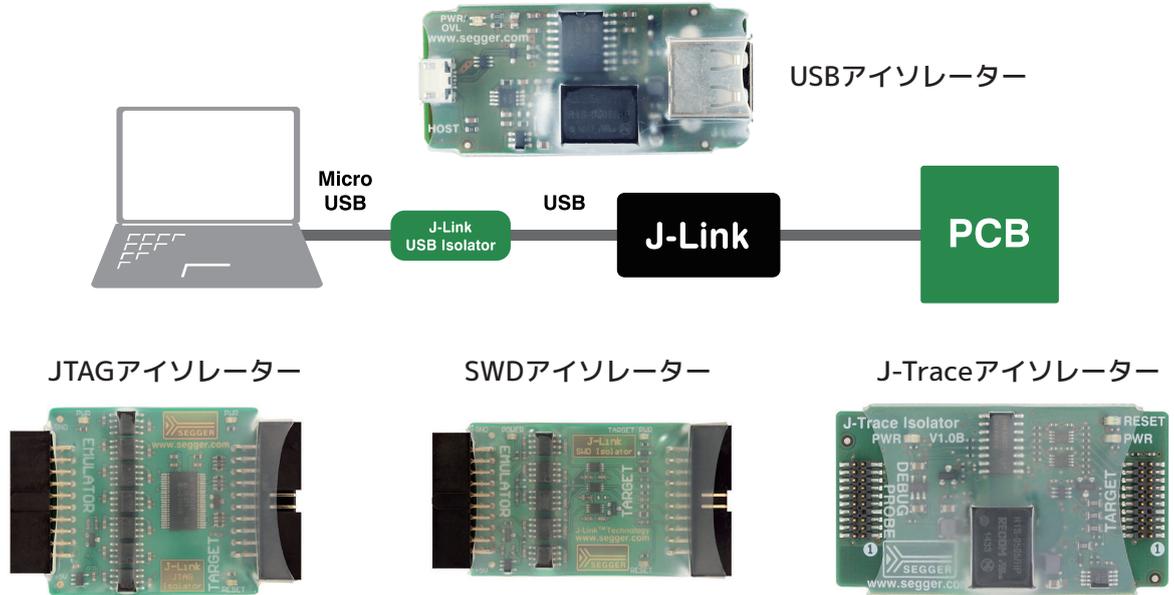

## 取扱いにご注意ください

- JTAG/USBケーブルは製品付属品の長さがメーカー保証範囲となります。別途ご用意いただく場合は、なるべく短いケーブルをご利用ください。
- J-Link経由でターゲットボードに電源入力されていない場合、J-LinkのUSB接続を切断する前に、ターゲット側の電源入力を切ってください。
- J-LinkのUSBケーブル接続を切断する前に、必ずターゲット側の電源入力を切ってください。
- ターゲットボードに電源を入れる前にJTAGケーブルのVDD、GND及びJTAG/SWD信号が正しく接続されていることをご確認下さい。  
デバッグポートコネクタの接続前にコネクタのPIN1の位置をご確認ください。
- J-Link経由でターゲットに最大300mAまでの電源入力が可能です。ターゲットボードが300mA以上の電源が必要な場合は、ターゲット用の電源入力を別途ご用意下さい。
- 複数の機器の接続などでグラウンド（GND）信号がループ状になっている環境では過電流によりJ-Link/J-Trace/Flasher本体が壊れてしまう可能性がありますので、必ずグラウンドループ状態になっていないことをご確認下さい。

SHW-HD 21Q1

WEB: [www.embitek.co.jp](http://www.embitek.co.jp)  
SHOP: [www.embitek.shop](http://www.embitek.shop)  
E-mail: [sales@embitek.co.jp](mailto:sales@embitek.co.jp)

SEGGER日本代理店

株式会社エンビテック

