
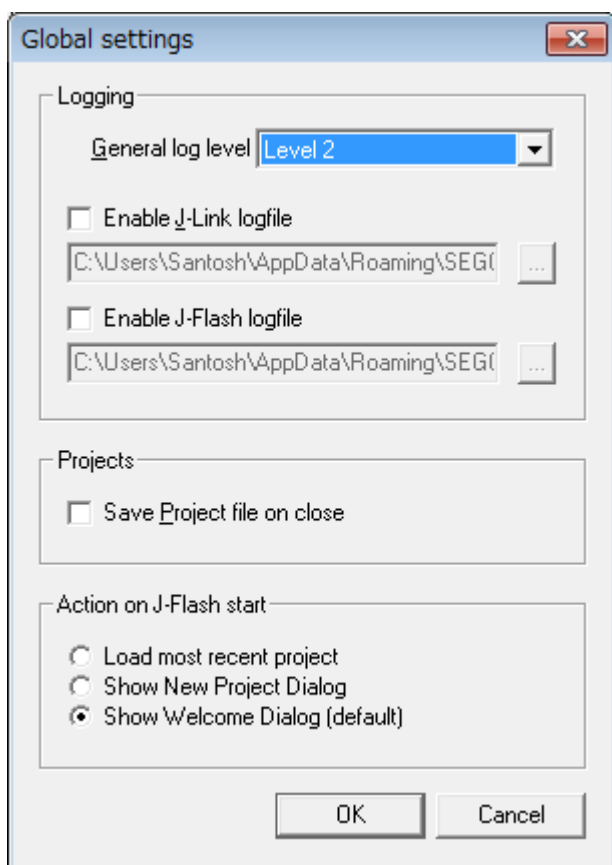


## FAQ・テクニカルガイド


# J-Link / Flasher J-Flash 操作ログ取得方法

### 手順説明書

**【Step-1】** J-Flash プロジェクトのメニューコマンドから「Options→Global settings...」を実行してログ設定ダイログを開きます。

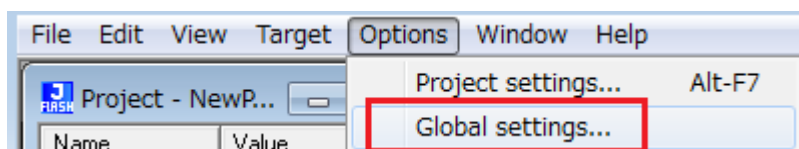

**【Step-2】** ダイログ項目を以下のように設定して J-Flash 操作のログ情報作成を有効に設定します。

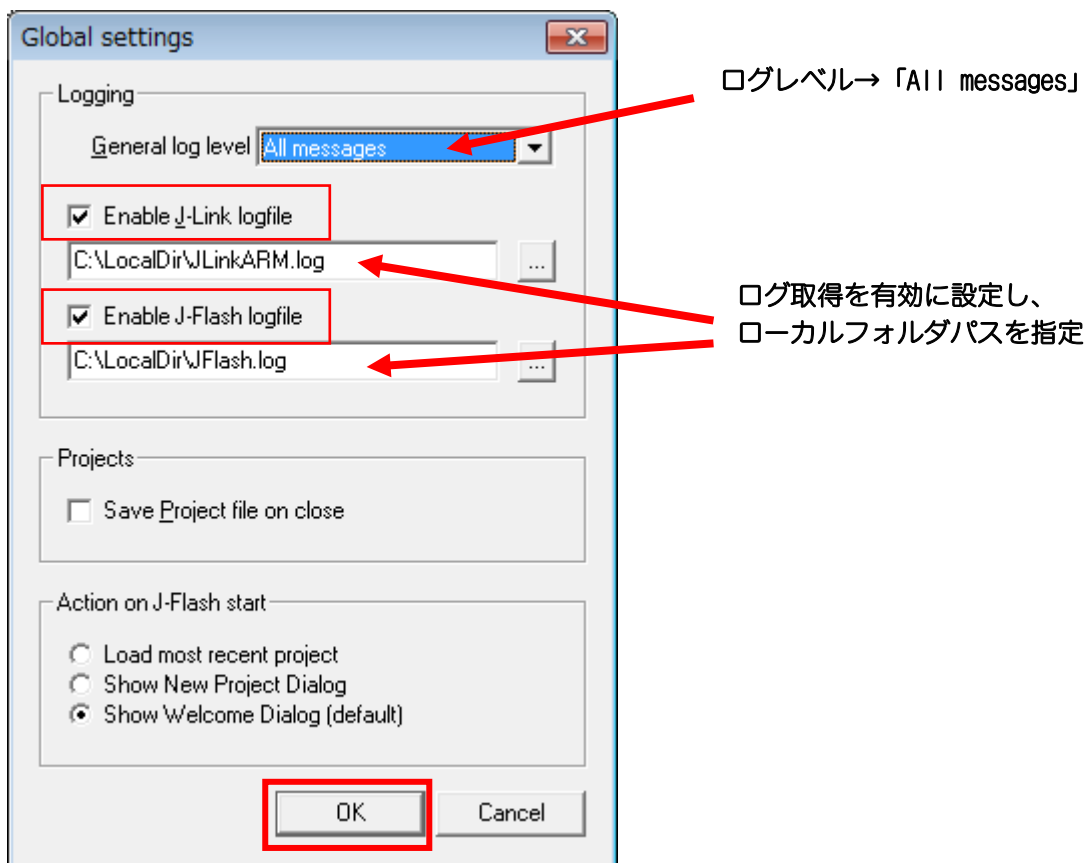

## 株式会社エンビテック

代理店販売（デバッガ、RTOS、GUI、ミドルウェア）  
<https://www.embitek.co.jp>

日本代理店  
SEGGER Microcontroller GmbH



---

〒130-0021 東京都墨田区緑 4-8-8 中井ビル 4F  
Phone: 03-6240-2655 Fax: 03-6240-2656

---

本資料に記載の全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権、権利またはその他の経費に対して、SEGGER 社及び株式会社エンビテックは一切責任を負いません。  
本資料の内容は予告なく変更されることがあります。

### 商標

「EmbITeK」、EmbITeK ロゴは株式会社エンビテックの商標または登録商標です。  
その他、本資料に記載しているプロセッサ名、ツール名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。