



J-Link/Flasher本体をパソコンにUSB経由で接続する前に、SEGGER社のWEBページ（以下のURL）から最新版のJ-Linkソフトウェアをダウンロードしてパソコンにインストールしてください。

<https://www.segger.com/downloads/ilink>

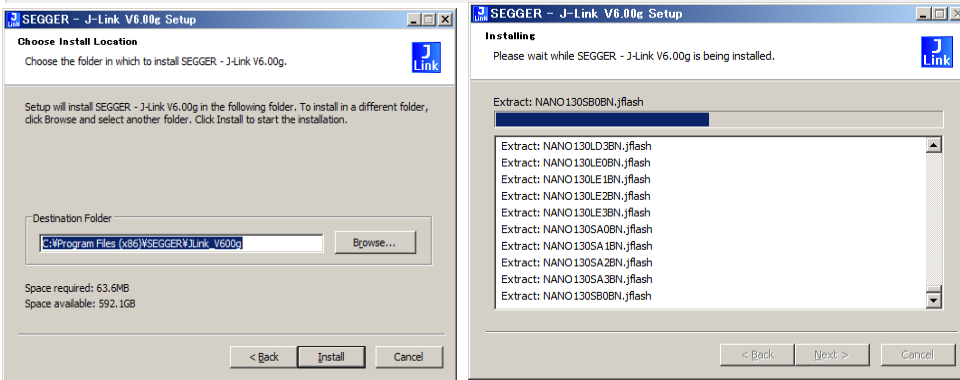

J-Link/Flasher本体をパソコンに接続して「J-Link Commander」を起動

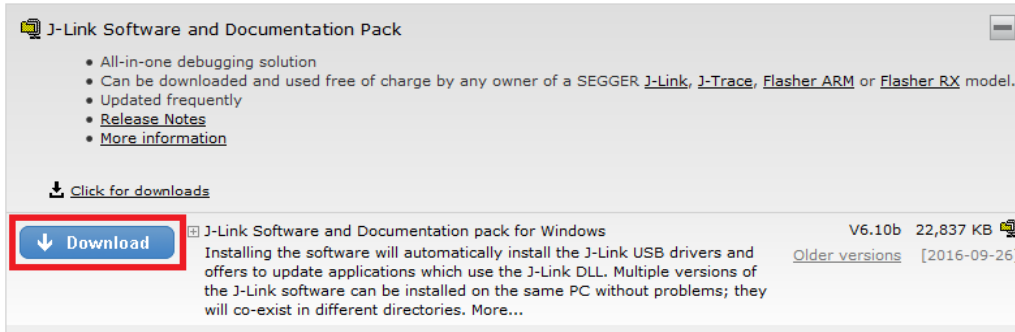